

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Настройка телевизора с функцией Smart TV или Android-приставки зависит от модели и операционной системы устройства. При этом основные шаги для настройки обычно схожи.

1. Подключение к интернету

► Беспроводное - через сеть Wi-Fi:

- Включите телевизор и перейдите в меню настроек (обычно кнопка "Settings" или "Настройки" на пульте или иконка на экране).
- Найдите раздел "Сеть" или "Подключение".
- Выберите "Беспроводное подключение" (Wi-Fi).
- Найдите свою сеть Wi-Fi, введите пароль и подключитесь. (рис.1)




рис. 1

► Через кабель UTP (Ethernet):

- Подключите Ethernet-кабель от вашего Wi-Fi роутера к телевизору, подключение должно произойти автоматически. (рис.2)



рис. 2

2. Установка приложения телевидения

Для скачивания приложения потребуется вход или регистрация учетной записи телевизора. Для ее регистрации следуйте инструкциям на экране, если ранее ее не регистрировали.



Дополнительная информация
в нашем Телеграмм - канале

@TELEMAX_KRD

В зависимости от производителя телевизора, возможно, потребуется доступ к вашей электронной почте(e-mail) или номеру телефона - для прохождения авторизации.

Откройте магазин приложений на телевизоре, чтобы скачать необходимое приложение, для этого нажмите кнопку «Дом» или ее аналог и найдите нужное приложение, обычно оно находится на видном месте. На некоторых телевизорах, к примеру на новых телевизорах Samsung, есть возможность поиска приложений сразу через строку поиска.

Примеры магазинов приложений:



LG Content Store



Samsung Apps



Google Play

В зависимости от выбранного поставщика телевидения, установите нужное приложение:

KION



Moovi



Смотрёшка



К примеру, для поиска приложения Moovi введите его название в строке поиска. Далее нажмите кнопку «установить»/«скачать» и дождитесь установки приложения. (рис.3)

1.



2.



рис. 3

3. Получение логина и пароля

После открытия приложения Moovi потребуется ввести логин и пароль от учетной записи. (рис.4) Логин и пароль находятся в вашем личном кабинете ТелеМакс <https://hitel.ru/lk/> во вкладке «Телевидение».

Для активации промокода в приложении KION нажмите на значок профиля, далее в меню нажмите «Промокод» и введите TELEMAKS. Если у вас нет учетной записи МТС, то зарегистрируйте ее по указаниям на экране. После привязки карты у вас подключится **бесплатный месяц МТС - Премиум**.

На большинстве моделей телевизоров приложения можно закреплять и перемещать между собой на главном экране. Обычно для этого нужно нажать кнопку «Изменить» или использовать долгое нажатие на иконку приложения.

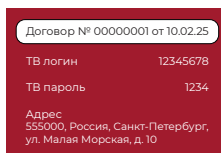


рис.4

☎ **8 (800) 550-02-66** служба поддержки

🌐 www.hitel.ru

📧 @TELEMAX_KRD